# WD VelociRaptor®

## Manual do Usuário

Desktop **Interno**

# Serviço e Suporte ao Cliente WD®

Se você encontrar qualquer problema, dê-nos a oportunidade de solucioná-lo antes de devolver este produto. A maioria das perguntas ao suporte técnico pode ser respondida através da nossa base de conhecimentos ou serviço de suporte por e-mail no *http://support.wdc.com*.
Se a resposta não estiver disponível ou, se preferir, contate a WD no número de telefone abaixo que mais lhe convier.

Seu produto inclui suporte telefônico gratuito por 30 dias durante o período de garantia.
O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o suporte técnico WD. O suporte por e-mail é gratuito durante todo o período de garantia e nossa ampla base de conhecimentos está disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Para que possamos mantê-lo informado sobre novas funções e serviços, lembre-se de registrar seu produto online no site *http://register.wdc.com*.

## Acesso ao Suporte Online

Visite nosso site de suporte de produto no *http://support.wdc.com* escolha um desses tópicos:

- **Downloads** – Faça download de drivers, software e atualizações para seu produto WD.
- **Registro** – Registre seu produto WD para obter as mais recentes atualizações e ofertas especiais.
- **Serviços de RMA e Garantia** – Obtenha informações sobre Garantia, Substituição do Produto (RMA), status da RMA e Informação de Recuperação de Dados.
- **Base de Conhecimento** – Pesquise por palavra-chave, frase ou ID da resposta.
- **Instalação** – Obtenha ajuda de instalação online para seu produto ou software WD.

## Contato com o Suporte Técnico da WD

Ao contatar a WD para suporte, tenha em mãos o número de série do seu produto WD, o hardware do sistema e as versões do software do sistema.

| **América do Norte** | | **Pacífico Asiático** | |
|---|---|---|---|
| Inglês | 800.ASK.4WDC | Austrália | 1 800 42 9861 |
| | (800.275.4932) | China | 800 820 6682/+65 62430496 |
| Espanhol | 800.832.4778 | Hong Kong | +800 6008 6008 |
| | | Índia | 1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Segurança) 011 26384700 (Linha Piloto) |
| **Europa (ligação gratuita)*** | 00800 ASK4 WDEU (00800 27549338) | Indonésia | +803 852 9439 |
| | | Japão | 00 531 650442 |
| | | Coreia | 02 703 6550 |
| **Europa** | +31 880062100 | Malásia | +800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496 |
| **Oriente Médio** | +31 880062100 | Filipinas | 1 800 1441 0159 |
| **África** | +31 880062100 | Cingapura | +800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496 |
| | | Taiwan | +800 6008 6008/+65 62430496 |

** Número de ligação gratuita disponível nos seguintes países: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido.*

## Conteúdo do kit



Disco Rígido da WD

Cabo SATA

Parafusos de montagem

Documentação

Parabéns pela compra do WD VelociRaptor! Este documento foi elaborado para ajudar na instalação rápida do seu novo disco rígido SATA. Se tiver problemas ao seguir estes procedimentos ou precisar de mais informações sobre a instalação e uso da sua unidade, visite nosso site no *http://support.wdc.com* para pesquisar nossa base de conhecimento online e ver as perguntas frequentes e outras dicas de resolução de problemas comuns.

## Compatibilidade

**Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP**

*Nota:* A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração do seu hardware e sistema operacional.

## Requisitos do sistema

- Conector de interface SATA na placa-mãe ou placa controladora SATA (vendida separadamente) instalada em um slot de expansão de PCI de 32 bits disponível (compatível com 2.1 ou 2.2).
- Baia da unidade interna com 3,5 polegadas.

## Desembalar e manusear a unidade

Os HDs da WD são instrumentos de precisão e, por isso, devem ser manuseados com cuidado ao serem desembalados e instalados. Os discos rígidos podem ser danificados se forem manuseados sem cuidado, se sofrerem queda, vibração ou descarga eletrostática. Tenha também as seguintes precauções:

- Este produto não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário; o atendimento deve ser feito somente por técnicos autorizados pela WD.
- Não remova a unidade de disco rígido da embalagem até que você esteja pronto para instalá-la. A embalagem da unidade de disco rígido é anti-estática.
- Para evitar problemas de descargas eletrostáticas, aterre-se tocando o chassi de metal do computador antes de manusear o HD. O tecido da roupa pode gerar eletricidade estática. Não permita que peças de vestuário entrem em contato direto com a unidade de disco rígido ou com componentes da placa de circuitos.
- Manuseie a unidade de disco rígido somente pelas laterais. Evite tocar os componentes da placa de circuitos na parte inferior da unidade de disco rígido.
- Não derrube, sacuda ou bata na unidade de disco rígido.
- Não empilhe unidades de disco rígido ou apoie a unidade de disco rígido WD em sua borda.

***Importante:** O WD VelociRaptor de 2,5 polegadas está montado em um quadro de montagem dissipador de calor de 3,5 polegadas que mantém a temperatura da unidade. A desmontagem desses componentes invalidará a garantia.

## 1 Começando

1. Reúna esses materiais e ferramentas: kit da unidade de disco rígido WD; manual do computador; manual e DVD ou CD do sistema operacional; drivers do controlador host SATA (se aplicável); chaves de fenda comum e Phillips.
2. Antes de realizar qualquer instalação de hardware, faça o backup dos dados existentes.
3. Antes de manusear a unidade de disco rígido ou qualquer outro componente, descarregue a eletricidade estática tocando no chassi de metal do computador ou usando uma pulseira anti-estática.
4. Localize e anote o número de série, modelo e código de data da unidade de disco rígido WD na etiqueta na parte superior da unidade.
5. Desligue o computador e desconecte o cabo de energia.
6. Remova a tampa do sistema (consulte o manual do sistema para obter instruções).

**Figura 1**

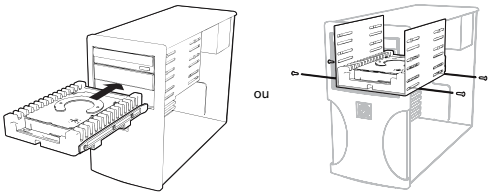


**Figura 2**

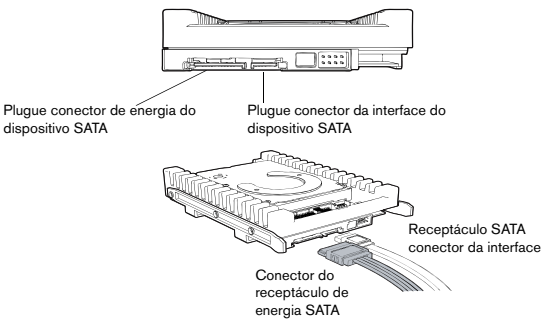
Plugue conector de energia do dispositivo SATA
Plugue conector da interface do dispositivo SATA
Receptáculo SATA conector da interface
Conector do receptáculo de energia SATA

**Figura 3**

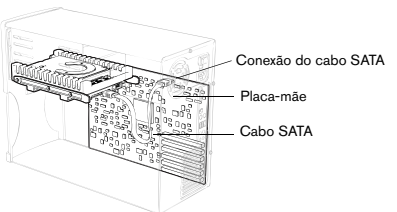


Configuração da Placa-mãe SATA

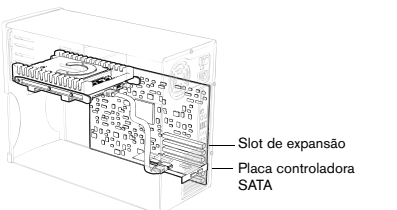


Configuração da Placa Controladora SATA

## 2 Instale a unidade de disco rígido

1. Deslize a unidade de disco rígido dentro de um compartimento de unidade de 3,5 polegadas disponível e prenda a unidade com os quatro parafusos de montagem (dois de cada lado). Para aterramento apropriado, instale os parafusos nas posições dos furos (Figura 1).
2. Conecte uma extremidade do cabo SATA à interface SATA na unidade WD (Figura 2). Os conectores SATA têm travas para assegurar a inserção correta.
3. Conecte o cabo de energia SATA à interface SATA na unidade (Figura 2).
4. Conecte o cabo SATA ao conector SATA na placa-mãe ou na placa controladora SATA (Figura 3).

   *Nota:* Se utilizar uma placa controladora SATA, certifique-se de seguir as instruções fornecidas com a placa para instalar os drivers de host SATA.
5. Verifique todas as conexões de cabos. Recoloque e prenda a tampa do sistema. Reconecte o cabo de energia e ligue o computador.
6. Siga as instruções abaixo para seu sistema operacional Windows.

## 3 Acronis® True Image WD Edition

**Importante:** Você pode obter última versão do Acronis True Image WD Edition no nosso site (necessário o número de série do drive WD). Para instalar sua unidade sem usar esse software, siga as "Instruções alternativas para instalar uma unidade" na página 3.

O Acronis True Image WD Edition é um software que ajuda na instalação e gerenciamento do seu disco rígido. Alguns dos recursos são clonagem, migração da unidade, implantação da unidade, backup da imagem e recuperação. Além disso, o Acronis True Image WD Edition permite criar backups completos da imagem da unidade e mídias de recuperação reinicializáveis que podem ser usadas para recuperar o seu sistema ou simplesmente para restaurar um arquivo ou pasta. Para maiores informações, baixe o software e seu correspondente manual do usuário no *http://support.wdc.com/retailkit*.

## 4 Instruções alternativas para instalar uma unidade

### Windows 7/Windows Vista

O Windows Vista tem todas as ferramentas necessárias para ajudá-lo a instalar corretamente uma unidade SATA. Dependendo de sua configuração, siga o conjunto de instruções apropriado abaixo (Instalação única ou Como adicionar uma segunda unidade).

*Nota:* Certifique-se de que a unidade seja detectada pelo controlador SATA durante a inicialização ou no BIOS SATA desconectando qualquer outra unidade de disco rígido do computador até que o Windows tenha sido completamente instalado na unidade de disco rígido desejada.

**Instalação única:**

Se seu controlador SATA suportar RAID, pode ser necessário definir a unidade em uma Matriz RAID para que o Windows possa detectar a unidade, mesmo que os drivers da placa-mãe ou do sistema estejam sendo carregados corretamente. Isso acontece mesmo no caso de instalação de uma única unidade. Entre em contato com o fabricante do sistema ou do controlador RAID para obter assistência para a definição da unidade em uma Matriz RAID.

1. Insira o DVD do Windows Vista na unidade de DVD-ROM e reinicie o sistema.
2. Siga as instruções até aparecer a tela **Onde deseja instalar o Windows?**.
3. A unidade de disco rígido estará listada na tela central da janela como "Espaço não alocado no Disco 0".
   - Se quiser uma partição única (letra de unidade única), clique em **Avançar** para particionar e formatar automaticamente a unidade de disco rígido no formato NTFS. O Windows Vista continuará a instalação.
   - Se quiser várias partições nesta unidade de disco rígido, clique em **Opções da unidade (avançadas)** e vá para a etapa 5 abaixo.
   - Se a unidade de disco rígido não for detectada, poderá ser necessário obter drivers de controlador SATA de terceiros do fabricante do controlador SATA. Esses drivers devem ser instalados a partir de um CD, DVD, disquete ou unidade flash USB.
4. Depois de clicar em **Opções da unidade (avançadas)**, clique em **Nova** para adicionar uma nova partição à unidade de disco rígido.
5. Digite a capacidade da partição e clique em **Aplicar**.
6. Selecione Espaço não alocado no Disco 0 e clique em **Novo** para adicionar outra partição nova à unidade de disco rígido.
7. Digite a capacidade da partição e clique em **Aplicar**.
8. Repita as etapas 6 e 7 até que a quantidade desejada de partições seja obtida; em seguida, clique em **Avançar** para continuar a instalar o Windows Vista na primeira partição.

**Como adicionar uma segunda unidade:**

1. Inicie o Windows Vista e deixe que o sistema operacional inicialize até a área de trabalho.

   *Nota:* Certifique-se de fazer login como Administrador do sistema.
2. Depois que o Windows inicializar completamente, clique com o botão esquerdo do mouse no botão **Iniciar** para acessar Gerenciamento de disco.
3. Clique com o botão direito do mouse em **Computador**.
4. Clique com o botão esquerdo do mouse em **Gerenciar**.
5. Quando Gerenciamento do computador abrir, clique em Gerenciamento de disco.

**Particionamento/Formatação:**

*Nota:* Em duas janelas separadas, no lado direito da tela, é exibida uma representação gráfica das partições nas unidades de disco rígido instaladas. A janela superior é para visualizar o status, a capacidade e o sistema de arquivos de uma unidade. A janela inferior exibe uma representação das unidades no sistema, começando com a unidade de inicialização (unidade 0). Em quase todos os casos, você irá trabalhar com a janela inferior.

1. Localize a unidade de disco rígido recém instalada e clique com o botão direito do mouse na longa listagem de dispositivos com o banner **Não alocado**.
2. Clique em **Novo volume simples** no menu.
3. O assistente Novo volume simples aparece. Clique em **Avançar** para continuar.
4. Selecione a capacidade da primeira partição que deseja nesta unidade de disco rígido. Se quiser uma única partição (letra de unidade única), deixe a capacidade com o valor padrão e clique em **Avançar**.
5. Você pode atribuir uma letra de unidade que ainda não esteja em uso por outros dispositivos; em seguida, clique em **Avançar** para continuar.
6. Deixe o tamanho da unidade alocada em padrão e rotule a unidade como preferir. Selecione **Realizar uma formatação rápida** e depois clique em **Avançar** para continuar.
7. Quando terminar, clique em **Finalizar**.

### Windows XP

O Windows XP tem todas as ferramentas necessárias para ajudá-lo a instalar corretamente uma unidade SATA. Dependendo de sua configuração, siga o conjunto de instruções apropriado abaixo (Instalação única ou Como adicionar uma segunda unidade).

*Nota:* Certifique-se de que a unidade seja detectada pelo controlador SATA durante a inicialização ou no BIOS SATA desconectando qualquer outra unidade de disco rígido do computador até que o Windows tenha sido completamente instalado na unidade de disco rígido desejada.

**Instalação única:**
Se seu controlador SATA suportar RAID, pode ser necessário definir a unidade em uma Matriz RAID para que o Windows possa detectar a unidade, mesmo que os drivers da placa-mãe ou do sistema estejam sendo carregados corretamente. Isso acontece mesmo no caso de instalação de uma única unidade. Entre em contato com o fabricante do sistema ou do controlador RAID para obter assistência para a definição da unidade em uma Matriz RAID.

1. Insira o CD do Windows XP na unidade de CD-ROM e reinicie o sistema.

   *Nota:* Pode ser necessário pressionar a tecla F6 para carregar o driver do controlador SATA para que o Windows possa localizar uma unidade na qual instalar. Consulte a resposta ID 127 na base de conhecimento em *http://support.wdc.com* para obter informações adicionais.

2. Na tela de opções de particionamento, crie o tamanho de partição desejado pressionando C. Observe que o formato FAT32 não permite partições com mais de 32 GB. Para obter mais informações sobre essa limitação, consulte o artigo 184006 da Microsoft no site *http://support.microsoft.com*. O formato NTFS, por outro lado, não possui limite de tamanho das partições. Depois de criar e formatar as partições, continue a instalação do Windows.

**Como adicionar uma segunda unidade:**

1. Inicie o Windows e deixe que o sistema operacional inicie o computador.

   *Nota:* Certifique-se de fazer login como Administrador do sistema.

2. Quando o Windows estiver totalmente iniciado, clique no botão **Início**, clique com o botão direito em **Meu Computador** e clique em **Gerenciar**.
3. Quando Gerenciamento do computador abrir, clique em Gerenciamento de disco.
4. Quando Gerenciamento de disco abrir, o assistente Inicializar e converter disco pode aparecer.

   *Nota:* É preciso usar esse assistente para gravar uma Assinatura na unidade. Caso contrário, a unidade não funcionará com o Windows. Se o assistente não aparecer, poderá ser necessário concluir manualmente esse processo seguindo as etapas abaixo:

   a. Clique com o botão direito do mouse no nome da unidade a ser inicializada. (As unidades são numeradas da seguinte maneira: a unidade 0 é a unidade de inicialização e as unidades 1 a 3 representam todas as demais unidades. Para unidades de CD-ROM, a primeira é CD 0, a segunda CD 1, etc.)

   b. Escolha **Inicializar** no menu que aparece.

   c. A tela seguinte mostra a unidade selecionada para inicializar. Certifique-se de que a unidade esteja marcada e clique em **Avançar**.

   d. Você terá a opção de converter a unidade de armazenamento básico para dinâmico. Deixe essa opção desmarcada e clique em **Avançar**.

   e. Clique em **Finalizar**.

Para mais informações sobre armazenamento Básico e Dinâmico, consulte a resposta ID 282 no endereço *http://support.wdc.com*.

**Particionamento/Formatação:**
*Nota:* Em duas janelas separadas, no lado direito da tela, é exibida uma representação gráfica das partições nas unidades de disco rígido instaladas. A janela superior é para visualizar o status, a capacidade e o sistema de arquivos de uma unidade. A janela inferior exibe uma representação das unidades no sistema, começando com a unidade de inicialização (unidade 0). Em quase todos os casos, você irá trabalhar com a janela inferior.

1. Quando o disco for inicializado, clique no espaço disponível com o botão direito.
2. Clique em **Criar Partição** no menu.
3. Aparece o Assistente para Criar Partição. Clique em **Avançar** para continuar.
4. Na tela seguinte, selecione Partição Primária ou Estendida e clique em **Avançar** para continuar.
5. Você pode atribuir uma letra de unidade que não esteja em uso por outros dispositivos, se quiser; em seguida, clique em **Avançar** para continuar.
6. Deixe o tamanho da unidade alocada em padrão e rotule a unidade como preferir. Selecione **Realizar uma formatação rápida** e depois clique em **Avançar** para continuar.
7. Quando terminar, clique em **Finalizar**.

## Cumprimento normativo

### Informação FCC da Classe B

Este dispositivo foi testado e está conforme os limites de um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites foram projetados para fornecerem uma proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Esta unidade gera, usa e pode emitir energia de freqüência de rádio e, se não for instalada e usada de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão. Contudo, não existe nenhuma garantia de que a interferência não ocorra em uma determinada instalação. Todas as alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela WD podem proibir o usuário de operar este equipamento.

A brochura seguinte, elaborada pela Federal Communications Commission, pode ser útil: Como identificar e resolver problemas de interferência de rádio e TV. Esse folheto está disponível através do número de estoque 004-000-00345-4 no US Government Printing Office (Departamento de edição do Governo dos EUA), Washington, DC 20402.

### Informação da CSA

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo digital da Classe B está conforme a norma Canadense ICES-003.

### Underwriters Laboratories Inc.

Padrão UL binacional CAN/CSA-C22.2 Núm. 60950/UL 60950-1. Standard for Safety of Information Technology Equipment, including Electrical Business Equipment (Padrão para segurança de equipamentos de tecnologia da informação, incluindo equipamentos comerciais elétricos) (Arquivo E101559).

### Conformidade CE para Europa

Verificado como em conformidade com EN55022:2006 para Emissões de RF e EN55024:1998, A1:2001 + A2:2003, EN61000-3-2:2000, EN61000-3-3:1995 + A1:2001 para Imunidade Genérica, conforme aplicável.

### TUV NORD CERT GmbH

IEC-950 (EN60950) Standard for Safety of Information Technology Equipment, including Electrical Business Equipment (Padrão para segurança de equipamentos de tecnologia da informação, incluindo equipamentos comerciais elétricos). EN60065. Standard of Safety for Audio, Video, and Similar Electronic Apparatus (Padrão de segurança para aparatos eletrônicos de áudio, vídeo e similares).

### Conformidade ambiental (China)

WD HDD 产品

| 部件名称 | 有毒或危险物质和成分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr VI) | 聚溴联苯 (PBB) | 聚溴联苯醚 (PBDE) |
| 硬盘组件 (HDA) | O | O | O | O | O | O |
| 磁头臂组件 (HSA) | O | O | O | O | O | O |
| 基座马达组件 (MBA) | O | O | O | O | O | O |
| 印刷电路组件 (PCA)* | X | O | O | O | O | O |

* 印制电路组件包括所有印制电路板 (PCB) 及其各自的分立组件、集成电路和连接器的总体。

"O" 指示部件的（处于同质材料级别上）危险和有毒物质含量低于由 MCV 标准所定义的阈值。

"X" 指示部件的（处于同质材料级别上）危险和有毒物质含量高于由 MCV 标准所定义的阈值。
在显示 "X" 的所有情况下，WD 都使用一个允许的免除。

## Política de garantia e limitações

Nenhuma garantia limitada é fornecida pela WD a menos que seu produto WD (Produto) tenha sido adquirido de um distribuidor ou revendedor autorizado. Os distribuidores podem vender Produtos aos revendedores, os quais vendem então os Produtos a usuários finais. Consulte as informações sobre garantia ou obtenção de atendimento, adiante. Nenhum serviço em garantia é fornecido a menos que o Produto seja devolvido para um centro de devolução autorizado na região (Américas, Europa-Oriente Médio-África ou Ásia e Pacífico) na qual o produto foi inicialmente enviado pela WD.

**Importante:** Se seu Produto foi adquirido originalmente como um componente integrado em um sistema pelo fabricante de um sistema, nenhuma garantia limitada é fornecida pela WD. Entre em contato com o local da compra ou diretamente com o fabricante do sistema para obter atendimento em garantia.

## Obtenção de manutenção

A WD valoriza seu negócio e tenta sempre lhe fornecer o melhor serviço. Se este Produto necessitar de manutenção, contate o agente onde adquiriu o Produto, ou visite o nosso site de assistência técnica em *http://support.wdc.com* para informações sobre como obter assistência técnica ou uma Autorização de Devolução de Material (RMA, nas suas siglas em inglês). Se for determinado que o Produto está defeituoso, você receberá um número de RMA e instruções para devolver o Produto. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem a emissão de um número de RMA) será devolvida ao usuário, que se responsabilizará pelas despesas. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em uma embalagem de envio aprovada, pré-paga e com seguro, para o endereço fornecido na documentação de devolução. A caixa original e materiais de embalagem precisam ser guardados para armazenar ou enviar seu produto WD. Para não ter dúvidas sobre o período de garantia, verifique a data de vencimento da garantia (número de série requerido) através do site *http://support.wdc.com*. A WD não se responsabiliza pela perda de dados, independentemente da causa, recuperação dos dados perdidos ou dados contidos em qualquer Produto colocado em sua posse.

## Garantia limitada

A WD garante que o Produto, no curso de seu uso normal, não apresentará defeitos em relação ao material e à fabricação por um período de 5 (cinco) anos, a menos que exigido de outra forma pela lei, e que estará de acordo com as especificações da WD. Este período de garantia limitada deverá começar na data de aquisição que aparece no recibo de compra. A WD pode, a sua total discrição, ampliar as garantias disponíveis para a compra. A WD não se responsabilizará por qualquer Produto devolvido se a WD determinar que o Produto foi roubado da WD ou que o defeito declarado a) não está presente, b) não pode ser corrigido de forma razoável porque o dano ocorreu antes da WD receber o Produto, ou c) ser atribuído a mau uso, instalação incorreta, alteração (incluindo remoção ou obliteração dos rótulos e abertura ou remoção das caixas externas, a menos que o produto esteja na lista limitada dos produtos assistidos pelo usuário, e que a alteração específica esteja dentro do escopo das instruções aplicáveis, conforme *http://support.wdc.com*, acidente ou manuseio incorreto enquanto estiver na posse de alguma entidade que não a WD. De acordo com as limitações especificadas acima, sua única e exclusiva garantia será, durante o período da garantia especificado e por escolha da WD, o reparo ou a substituição do Produto por outro melhor ou equivalente. A garantia anterior da WD se deverá estender aos Produtos reparados ou substituídos para equilíbrio do período aplicável da garantia original ou noventa (90) dias, a partir da data do envio de um Produto reparado ou substituído, o que for mais longo.

A garantia limitada mencionada é a única garantia da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos. As ações indicadas aqui são em lugar de a) qualquer outra ação ou garantia, expressa, implícita ou estatutária, incluindo mas não se limitando a, qualquer garantia implícita de comercialização ou adaptação para uma determinada finalidade, e b) todas as obrigações e responsabilidades da WD relativamente a danos, incluindo mas não se limitando a danos acidentais, consequenciais ou especiais, ou qualquer perda financeira, lucros perdidos ou despesas, ou perdas de dados resultantes ou em conexão com a aquisição, uso ou desempenho do Produto, mesmo se a WD tiver sido avisada da possibilidade desses danos. Nos Estados Unidos da América, alguns estados não permitem a exclusão ou limitações de danos acidentais ou consequenciais. Por isso, as limitações podem não se aplicar a você. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado. Visite o site *http://support.wdc.com* para ver os termos e condições adicionais.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Califórnia 92612 E.U.A.

As informações oferecidas pela WD são consideradas precisas e confiáveis; porém, a WD não assume nenhuma responsabilidade pela sua utilização em qualquer infração de patentes ou direitos de terceiros que possam vir a ocorrer a partir do seu uso. Nenhuma licença é outorgada por implicação ou outra forma similar sob qualquer patente ou direitos de patente da WD. A WD reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.

Western Digital, WD, o logotipo WD e WD VelociRaptor são marcas registradas da Western Digital Technologies, Inc nos EUA e outros países. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertençam a outras empresas.

© 2011 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

4779-705044-C01 Set 2011